


media-tech

KARAOKE BOOMBOX BT



MT3149


Használati útmutató

Bevezetés


Köszönjük, hogy megvásárolta karaoke funkcióval rendelkező hordozható audio készülékünket! Kérjük, az első használat előtt szánjon időt a használati útmutató áttanulmányozására!

Vezérlőpanel

1. Mikrofon bemenet
2. Aux bemenet
3. microSD kártya foglalat
4. USB aljzat
5. Karaoke be/ki
6. Mikrofon szintszabályozás
7. Visszhang (Echo) effekt
8. Fő hangerőszabályzó
9. Számbillentyű
10. Előző szám
11. Szünet/Lejátszás
12. Következő szám
13. Mód gomb
14. Felvétel gomb
15. Töltésvisszajelző LED
16. Töltő aljzat (DC 9V, 1A)
17. Bekapcsoló gomb (I – világítás ki, II – világítása be)
18. Hangszínszabályozás

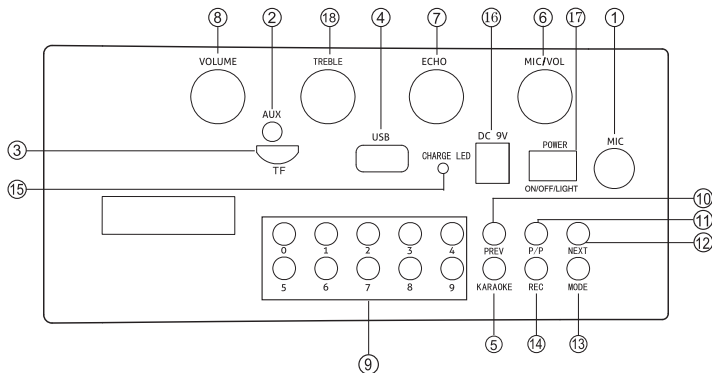

Távirányító

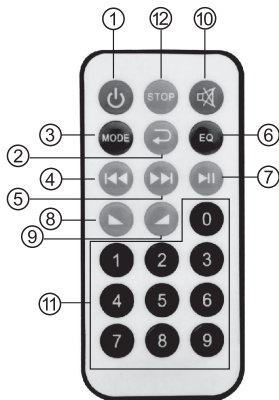

1. Be-/ ki (készület) kapcsoló
2. Ismétlési mód*
3. Üzem mód kapcsoló: Bluetooth/AUX-in/FM /USB/SD
4. Előző szám/rádiócsatorna
5. Következő szám /rádiócsatorna
6. EQ*: normal/bass/pop/rock/jazz.
7. Lejátszás/Szünet
8. Hangerőcsökkentés
9. Hangerőnövelés
10. Némítás
11. Számbillentyűk
12. Stop

*) csak SD/USB módban működik

Töltés

A mellékelt töltőt csatlakoztassa a készülékhez, a töltés elindulásával a LED világítani kezd. A teljes feltöltéshez kb. 6 órára van szükség, melynek végén a LED kialszik. Az eszköz a töltés alatt is használható

FIGYELEM! Az első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort!

FONTOS! Bár a készülék használható töltés közben, mégis az első három alkalommal teljes feltöltés történjen, mert ezek alatt kialakítódik az akkumulátor végleges kapacitása.

Be-/kikapcsolás

Kapcsolja a POWER kapcsolót az "I" állásba a bekapcsoláshoz, "II" állásba a bekapcsoláshoz és a világítás aktiválásához kapcsolja. A készenléti módból való kilépéshez/ visszatéréshez a távirányítót is használhatja.

Üzem mód váltás

A MODE gomb használatával válthat az üzemmódok között: Bluetooth/SD/USB/FM radio/AUX-in. A beállított érték megjelenítésre kerül a kijelzőn.

Szint szabályozás

A fő hangerő gombbal beállítható a készülék hangossága. Az ECHO gombbal a mikrofonra állíthat be visszhangot, a MIC/VOL gombbal a mikrofon bemeneti szintjét állíthatja, a TREBLE gombbal pedig a hangmagasság állítható be a teljes készülékre vonatkozólag.

Karaoke üzemmód

Csatlakoztassa a mellékelt mikrofont a mikrofon aljzatba, és állítsa be a mikrofon hangosságát a kívánt szintre! A még jobb eredmény érdekében aktiválja a karaoke módot a kapcsolóval. Amikor ön énekel, a készülék csökkenti a dal hangerejét, hogy az ön hangja meghatározóbb legyen. A funkció kikapcsolásához ismételten nyomja meg a gombot.

Bluetooth mód

Kapcsolja a készüléket Bluetooth módba, telefonja Bluetooth beállításában az eszközlistán válassza ki a "K5" készüléket, és párosítsa a készülékeket. Jelszó nem szükséges. A sikeres párosítás után megnyithatja a zenei alkalmazást telefonján. Az eszköz kezelőszerveivel vezérlehető a zenelejátszás (lejátszás, szünet, előző/ következő szám, hangerő szabályozás).

SD/USB mód

Ebben az üzemmódban a szabványos vezérlő gombok használhatók: lejátszó/ szünet, előző/ következő szám, hangerőszabályzó. Az ismétlési mód és az EQ beállítások szintén használhatók ebben az üzemmódban. A számbillentyűk segítségével megadhatja a lejátszani kívánt zene sorszámát.

Megjegyzés! Az eszköz a lejátszást a legutóbbi fájltól folytatja. Ha az első számtól szeretné a lejátszást megkezdeni, adja meg a számbillentyűk segítségével a 0001 számot, vagy nyomja meg a STOP, majd a PLAY gombot!

FM rádió mód

Húzza ki a teleszkópantennát! Nyomja meg hosszan (kb.2mp) a PLAY gombot az automatikus állomáskeresés elindításához! A készülék megkeresi, és letárolja az elérhető FM rádiócsatornákat. A keresés befejezése után elkezdi játszani az első helyre letárolt adót. A letárolt csatornák között az ELŐZŐ/ KÖVETKEZŐ gombokkal tud váltani. Ha röviden megnyomja a PLAY gombot, a készüléket lenémíthatja, az ismételt gombnyomással visszahangosíthatja.

AUX-in mód

Ebben az üzemmódban a készüléken csak a hangerőt tudja szabályozni.

Felvételi mód

Ha megnyomja röviden a REC gombot, a készülék leállítja a zenelejátszást, és elindítja a hangfelvételt a mikrofon bemenetről. A REC gomb ismételt megnyomásával a felvétel leáll. A funkció működéséhez szükséges microSD kártya, vagy egy csatlakoztatott pendrive. A készülék a felvételt automatikusan lejtssza folyamatosan. Kilépni a funkcióból a MODE gomb megnyomásával lehetséges.

Since device is equipped in active microphone input function it can produce little noise when main volume is at minimum level.

A készülék aktív mikrofon bemenete minimális hangerő beállításnál kis zajt termelhet. A folyamatos fejlesztésekből adódóan a készülék megjelenése és funkciói előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Legfrissebb információkat a www.media-tech.eu oldalon talál

A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, ha hosszabb ideig használaton kívül van, szükséges az akkumulátor heti egy alkalommal való feltöltése.