


Instruction manual

Buttons and functions

1. Left button
2. Right button
3. Middle button, scrolling wheel, charging LED
4. Forward button
5. Back button
6. DPI adjustment
7. Power & illumination switch
8. IR optical sensor
9. RF receiver
10. MicroUSB charging socket

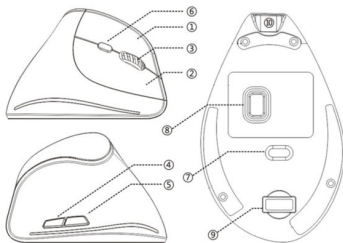

Use

1. Charging: BLUE LIGHT (3) > LIGHT OFF > 100% charged
2. DPI changing: press (6) button to set 1000, 1600, 2400DPI.
3. Illumination ON/OFF: use (7) switch to enable or disable mouse illumination


NOTE. Mouse illumination make higher battery consumption > need charging earlier.

Due to continuous development specification and appearance of product are subject to change without prior notice. For technical support please visit www.media-tech.eu.

Instrukcja obsługi

Przyciski i funkcje

1. Przycisk prawy
2. Przycisk lewy
3. Środkowy przycisk, rolka przewijania, dioda ładowania
4. Przycisk „do przodu”
5. Przycisk „wstecz”
6. Przycisk zmiany rozdzielczości
7. Przełącznik zasilania oraz iluminacji
8. Sensor optyczny IR
9. Odbiornik RF
10. Gniazdo ładowania microUSB

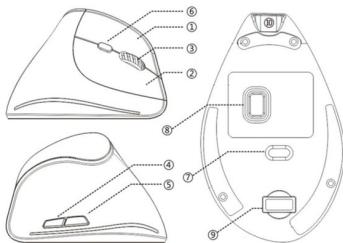

Użytkowanie

1. Ładowanie akumulatora: NIEBIESKIE ŚWIATŁO (3) > ZGAŚŁO > naładowanie 100%
2. Zmiana rozdzielczości DPI: naciskaj przycisk (6) aby ustawić 1000, 1600, 2400DPI.
3. Włącz/wyłącz iluminację: użyj przełącznika (7) aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie myszki

WAŻNE. Iluminacja myszki zwiększa tempo konsumpcji energii z akumulatora co skutkuje koniecznością częstszego ładowania.


Media-Tech Polska sp. z o.o. oświadcza że urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami oraz odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść deklaracji zgodności CE jest dostępna na stronie www.media-tech.eu.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź www.media-tech.eu.

Návod na použití

Tlačítka a funkce

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Střední tlačítko, rolovací kolečko, LED indikátor nabíjení
4. Tlačítko vpřed
5. Tlačítko zpět
6. Přepínání DPI (citlivosti)
7. Přepínač napájení a osvětlení
8. IR optický senzor
9. RF přijímač
10. Nabíjecí zásuvka microUSB

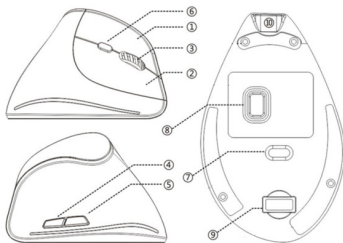

Použití

1. *Nabíjení: MODRÉ SVETLO (3) > SVĚTLO VYPNUTÉ > 100% nabité*
2. *Změna DPI: Stlačením tlačítka (6) nastavíte 1 000, 1 600, 2 400 DPI.*
3. *Osvětlení ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ: Spínačem (7) zapnete nebo vypnete osvětlení myši*


POZNÁMKA. Podsvícení myši zvyšuje spotřebu energie > je třeba nabíjet dříve.

Vzhledem k neustálému vývoji se specifikace a vzhled výrobku mohou měnit bez předchozího upozornění. Pro technickou podporu navštivte stránky www.media-tech.eu.

Návod na použitie

Tlačidlá a funkcie

1. Ľavé tlačidlo
2. Právě tlačidlo
3. Stredné tlačidlo, rolovacie koliesko, LED indikátor nabíjania
4. Tlačidlo dopredu
5. Tlačidlo späť
6. Prepínanie DPI
7. Prepínač napájania a osvetlenia
8. IR optický senzor
9. RF prijímač
10. Nabíjacia zásuvka MicroUSB

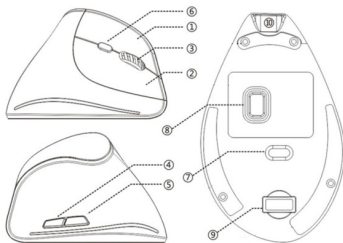

Použite

1. *Nabíjanie: MODRÉ SVETLO (3) > SVETLO VYPNUTÉ > 100% nabité*
2. *DPI Zmena DPI: stlačením tlačidla (6) nastavíte 1 000, 1 600, 2 400 DPI.*
3. *Osvetlenie ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ: spínačom (7) zapnete alebo vypnete osvetlenie myši*


POZNÁMKA. Podsvietenie myši zvyšuje spotrebu energie > je potrebné nabíjať skôr.

Z dôvodu neustáleho vývoja sa technické parametre a vzhľad produktu môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Technickú podporu nájdete na www.media-tech.eu.

Használati útmutató

Gombok és funkciók

1. Bal egérgomb
2. Jobb egérgomb
3. Középső egérgomb, egérgörgő, töltésjelző LED
4. Előre gomb
5. Vissza gomb
6. DPI állítás
7. Bekapcsoló- és világítás-szabályozó gomb
8. Infravörös optikai érzékelő
9. RF vevő
10. MicroUSB töltőcsatlakozó

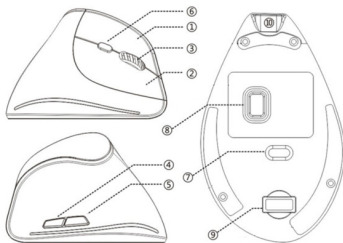

Használat

1. Töltés: Kék fény (3) > Nem világít > 100% feltöltve
2. DPI állítás: nyomja meg a (6) gombot az állításhoz (1000, 1600, 2400 DPI)
3. Világítás KI/BE kapcsolása: nyomja meg a (7) gombot a világítás ki- vagy bekapcsolásához.


MEGJEGYZÉS: Az egérvilágítás használata nagyobb akkumulátorteljesítményt igényel, így sűrűbben kell tölteni azt.

A folyamatos fejlesztés miatt a termék specifikációja és megjelenése előzetes értesítés nélkül változhat. Technikai támogatásért látogasson el a www.media-tech.eu weboldalra.

Οδηγίες χρήσης

Κουμπιά και λειτουργίες

1. Αριστερό κουμπί
2. Δεξί κουμπί
3. Μεσαίο κουμπί, τροχός κύλισης, LED φόρτισης
4. Κουμπί προώθησης
5. Πίσω κουμπί
6. Ρύθμιση DPI
7. Διακόπτης ισχύος & φωτισμού
8. Οπτικός αισθητήρας υπερύθρων
9. Δέκτης RF
10. Υποδοχή φόρτισης MicroUSB

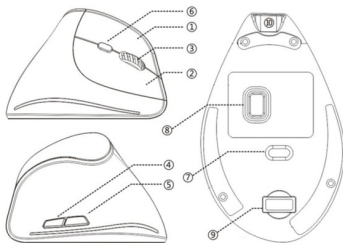

Χρήση

1. Φόρτιση: ΜΠΛΕ ΦΩΣ (3)> ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ> 100% φορτισμένο
2. Αλλαγή DPI: πατήστε το κουμπί (6) για να ορίσετε 1000, 1600, 2400DPI.
3. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτισμού: χρησιμοποιήστε το διακόπτη (7) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό του ποντικιού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ο φωτισμός του ποντικιού αυξάνει την κατανάλωση μπαταρίας> χρειάζεται φόρτιση νωρίτερα.

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης οι προδιαγραφές και η εμφάνιση του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για τεχνική υποστήριξη επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.media-tech.eu

**Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/UE in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

**Note on environmental protection:**

After the implementation of the European Directive 2012/19/UE in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

**Remarques concernant la protection de l'environnement:**

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

**Nota sobre la protección medioambiental:**

Después de la puesta en marcha de la Directiva Europea 2012/19/UE en el sistema legislativo nacional, se aplicará lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y las pilas recargables, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunes o a devoluciones al lugar donde los adquirió. Los detalles quedan definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/UE do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzenia elektryczne i elektroniczne nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zeppure lub niepotrzebne już urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać urządzenie do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol prostokątnego kosza na śmieci umieszczony na opakowaniu produktu lub w instrukcji. Segregując śmieci przeznaczane do recyklingu pomagasz chronić środowisko naturalne. Jeżeli niniejszy produkt jest wyposażony w baterie lub akumulatory, pamiętaj, że po zużyciu należy je dostarczyć do odpowiedniego punktu przyjmującego zużyte akumulatory i baterie. **Nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.**

**Környezetvédelmi tudnivalók:**

Az európai irányelvnek 2012/19/UE alapján a szert, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek nem szabad a háztartási szeméttel dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlási helyre. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyenlőre jelölést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaválása vagy bármilyen formában történő újra-hasznosítása közös hozzájárulás környezeti védelméhez.

**Ochrana životního prostředí:**

Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány podle zákona na místech k tomu určených. Recyklací nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí!

**Ochrana životného prostredia:**

Európska smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov prispievate v značnej miere k ochrane nášho životného prostredia.

**Napomena o zaštiti okoliša:**

Nakon provedbe Europske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeće: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Potrošači su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog radnog vijeka na javne skupljače točke postavljene u tu svrhu ili na prodajno mjesto. Pojednosto o tome definirane su nacionalnim zakonodavstvom dotične zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranja označava da proizvod podliježe ovim propisima. Recikliranjem, odbijanjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.

**Забелѝка за опазване на околната среда:**

След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битови отпадъци. Потребителите са задължени по закон да връщат електрическите и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот в публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или в местото на продажба. Подробностите за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Този символ на продукта, ръководството за експлоатация или опаковката показва, че продуктът е предмет на тези правила. Чрез рециклиране, опазването на материалите или други форми на използване на стари устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.

**Notă privind protecția mediului:**

După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detalii privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este supus acestor regulamente. Prin reciclare, refuzarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

