


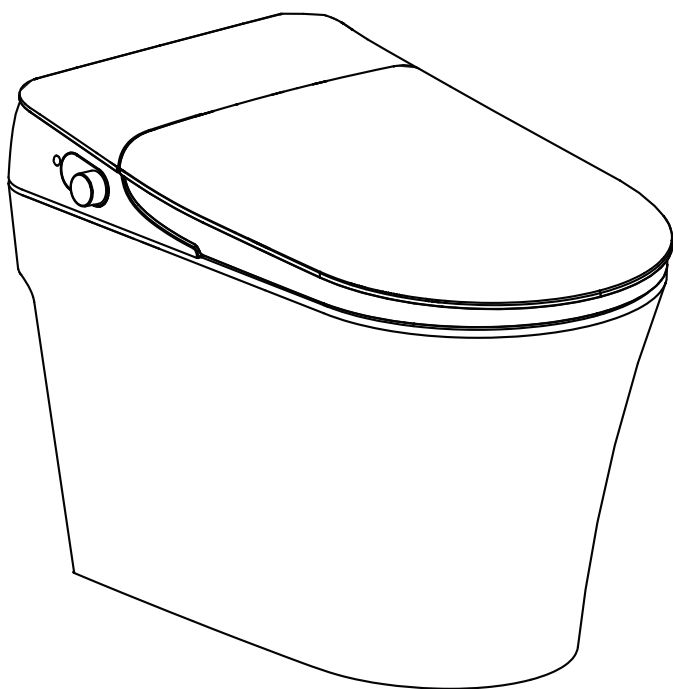


SMART KOMPAKT TOALETA PREMIUM

Instrukcja montażu i obsługi

MT5704




Wymiary toalety

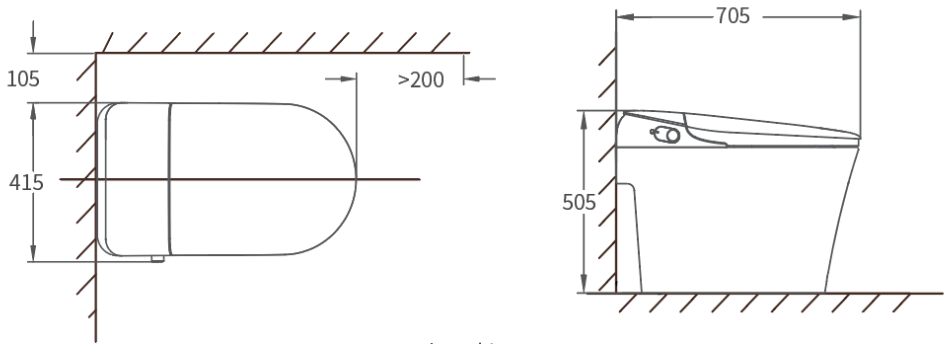

Jednostki: mm



Potrzebne narzędzia

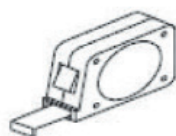

Środki ostrożności

Aby uniknąć uszkodzenia ciała i mienia, należy zwrócić uwagę na poniższe uwagi i symbole. Wszystkie poniższe informacje dotyczą kwestii bezpieczeństwa. Zwróć uwagę i postępuj zgodnie z nimi.

- W zależności od stopnia uszkodzeń lub szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem można je podzielić na następujące poziomy



UWAGA

Jeśli zignorujesz ten znak, możesz spowodować uszkodzenie ciała lub uszkodzenie sprzętu

- Poniższe ikony służą do zilustrowania



Zabronione

Opis czynności lub zachowania zabronionego



Obowiązkowe

Znaczy, że czynność lub zachowanie musi być zgodna lub wykonana



Opis czynności lub zachowania zabronionego



Trzymać z daleka od wysokich temperatur łatwopalnych przedmiotów



Nie dotykać mokrymi rękami



Nie moczyć, nie zalewać




Musi być podłączone uziemienie



UWAGA!



Nie moczyć nie zalewać

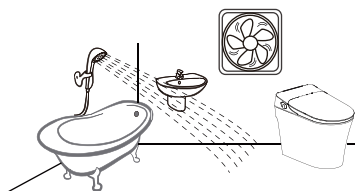


Produkt jest urządzeniem elektrycznym, więc nie umieszczaj go w miejscu bardzo wilgotnym lub w którym będzie narażony na zachłapanie wodą.

W pomieszczeniu powinna być sprawna wentylacja i cyrkulacja powietrza aby nie doprowadzić do uszkodzeń elektrycznych a w skrajnych wypadkach pożaru.



Nie moczyć
nie zalewać

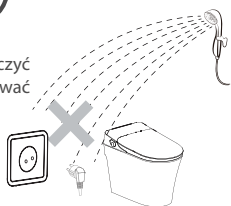

Nie zalewaj i nie spryskuj wtyczki elektrycznej wodą lub środkami czyszczącymi aby nie spowodować spięcia lub porażenia prądem.



- ✓ 230V
- ✓ 50Hz
- ✓ Bezpiecznik minimum 10A




Podłączyć wtyczkę zasilania do gniazdka z uziemieniem o napięciu 230V, 50Hz i zabezpieczeniem co najmniej 10A.


Niezastosowanie się do tych parametrów może spowodować pożar (przegrzewanie się gniazdka lub porażenie prądem).



UWAGA!

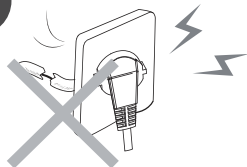


Nie używaj uszkodzonych gniazdek –
może być to przyczyną pożaru i porażenia
prądem

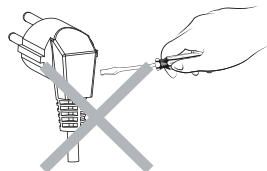


Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, nie rozbieraj
i nie naprawiaj go samodzielnie. Musi być całkowicie
wymieniony przez specjalistę lub serwis producenta



Nie dotykaj
mokrymi rękami

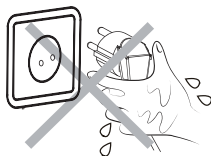


Nie podłączaj wtyczki mokrymi rękami,
gdyż może to skutkować porażeniem
elektrycznym

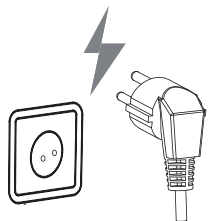

Gniazdko elektryczne musi być wyposażone
w sprawny przewód uziemiający. Niewłaściwie
uziemione urządzenia elektryczne, w przypadku
zamoczenia mogą skutkować porażeniem
elektrycznym



UWAGA!

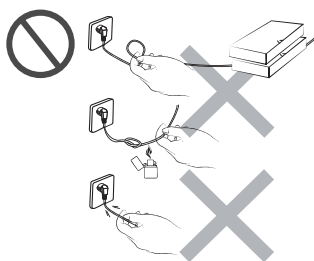


Nie uszkodź kabla elektrycznego

- nie zawiązuj i nie skręcaj go, nie ciągnij go
- nie podgrzewaj, nie podpalaj
- nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów
- nie używaj urządzenia gdy kabel jest uszkodzony gdyż może to spowodować porażenie prądem lub pożar



Wysoka temperatura
i łatwopalne przedmioty
są zabronione

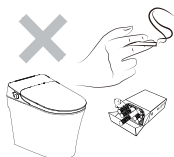

Nie wrzucaj łatwopalnych lub palących się przedmiotów (papierosy, zapalniczki, rozpuszczalniki) do toalety



Zapobieganie podrażnieniom niskotemperaturowym.

Długotrwały kontakt ciała z deską sedesową może spowodować podrażnienia niektórych, delikatnych obszarów skóry.

W tym wypadku należy zachować szczególną uwagę.

- Dzieci, osoby starsze itp., które nie są w stanie samodzielnie dostosować temperatury do odpowiedniego poziomu;
- Osoby, które nie są w stanie swobodnie się poruszać, takie jak osoby chore lub niepełnosprawne;
- Osoby spożywające duże ilości alkoholu i nadmiernie zmęczone lekami nasennymi (np. tabletkami nasennymi, lekami na przeziębienie)
- Osoby z istniejącymi chorobami skórnymi



UWAGA!



Samodzielny demontaż
jest zabroniony



Absolutnie zabronione jest samodzielne demontowanie, naprawianie lub modyfikowanie tego produktu. Nieprzestrzeganie zakazu grozi uszkodzeniem produktu, uszkodzeniem ciała, porażeniem elektrycznym a nawet pożarem



W przypadku wystąpienia poniższych objawów należy niezwłocznie odłączyć wtyczkę kabla zasilającego i zakreślić dopływ wody. Następnie skonsultować zdarzenie z serwisem lub specjalistą.

- dymienie
- wyciek wody
- temperatura wody jest nietypowo wysoka, mimo ustawienia niskiej temperatury płukania
- nietypowy dźwięk i zapach




Nie należy używać wody innej niż woda z kranu, z sieci wodociągowej


W przypadku stosowania wody z własnego ujęcia lub wątpliwości co do jej jakości (twardość, obecność żelaza i manganu) - należy zastosować popularny filtr na-kranowy (pralkowy) sedymentacyjny o gęstości nie większej niż 100 mikronów. Nieprzestrzeganie tego zalecanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i infekcji skóry.




UWAGA!

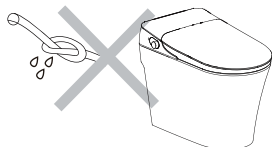


Nie skręcaj ani nie łam wężyka wodnego. Kąt zgięcia węża nie powinien przekraczać 90° gdyż może to spowodować brak dopływu wody lub jej wyciek.



Podłączenie wężyka wodnego do zaworu 1/2 cal powinno być pewne ale z umiarkowaną siłą aby nie uszkodzić gumowej podkładki. Po instalacji upewnić się, że nie ma wycieku. Po instalacji zawór odkręcać powoli i stopniowo.




Nie używać w temperaturach poniżej 0°C. Zamarznięcie spowoduje zamarznięcie wody w instalacji toalety i wewnętrzne jej uszkodzenie oraz pojawienie się wycieków (patrz P23)

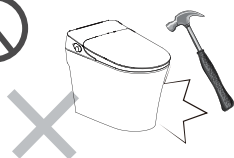


Obchodzić się delikatnie z toaletą, szczególnie podczas montażu. Nie uderzać i nie wstrząsać produktem aby nie dopuścić do uszkodzenia oraz wycieków



UWAGA!

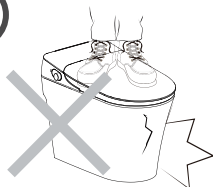

Nie stać, nie siadać i nie stawiać ciężkich przedmiotów na pokrywie. Może to uszkodzić jej powierzchnię oraz mechanizm podnoszący. Nie upuszczać żadnych przedmiotów na pokrywę

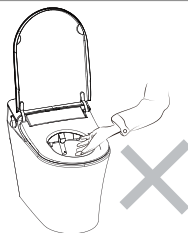

Nie wkładać i nie dotykać palcami oraz innymi przedmiotami do wylotu suszarki, aby nie doznać poparzeń oraz nie uszkodzić urządzenia



Do czyszczenia powierzchni plastikowych należy używać wyłącznie wody z małą ilością nieagresywnych (nie żrących) środków myjących – np. neutralnego środka do mycia powierzchni plastikowych i ceramicznych.


Używanie środków na bazie chloru, rozpuszczalników, benzyn oraz z dużym stężeniem alkoholu jest zabronione gdyż doprowadzi do uszkodzenia urządzenia oraz może być przyczyną uszkodzeń skóry




UWAGA!




Osoby niepełnosprawne, z zaburzeniami sensorycznymi, psychicznymi i ogólnym brakiem doświadczenia (w tym dzieci) powinny korzystać z produktu pod nadzorem. Nie pozwalaj dzieciom na traktowanie toalety w charakterze zabawki. Nie używaj urządzenia gdy jest niesprawne.

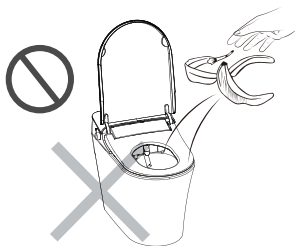


Nie wrzucaj i nie spuszczaaj w toalecie innych przedmiotów niż małe skrawki, łatwo rozkładającego się papieru toaletowego. Spuszczanie innych przedmiotów (np. tzw. mokrych chusteczek, papieru (w tym gazet), tekstyliów a także pozostałości po posiłkach (np. kości, oleje, warzywa), może zablokować odpływ i zanieczyścić urządzenie

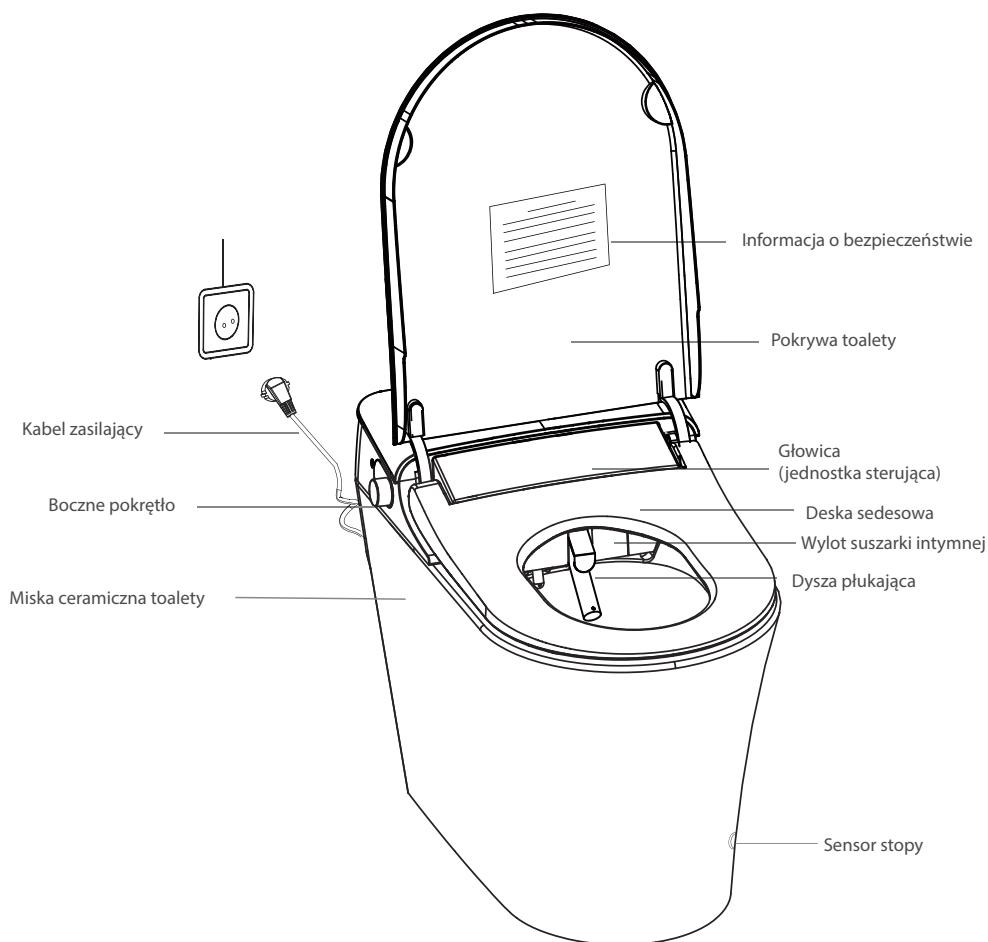

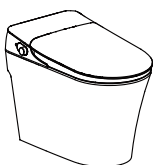

Kompletne urządzenie

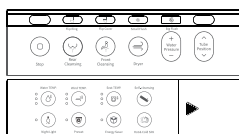


Pilot zdalnego sterowania
(bez baterii w zestawie)
+ uchwyt + wkręty do betonu



Uchwyty montażowe miski
ceramicznej ze wkrętami
do betonu Sx60 (z łbem
szściokątnym)



Rura ściekowa pozioma
z wejściem/wyjściem fi110
i gumowymi uszczelkami

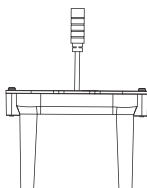


Pojemnik baterii
awaryjnej (bez ogniw)




Instrukcja obsługi

1.



2.




1. Zawór kontowy 1/2"

2. Trójnik hydrauliczny 1/2 cala (zamontowany
w węże wodne) 2x reduktory 3/8" x m1/2"
i 1/2" x m3/8

Przestrzeń montażowa


- Zapewnić wymaganą przestrzeń montażową. Upewnij się, że instalacja produktu nie wpłynie na otwieranie drzwi, meble, zabudowę łazienkową itp. Otwór ściekowy w ścianie powinien znajdować się co najmniej 150 mm nad ziemią (P-trap system „poznański”).
- W przypadku otworu w podłodze (system S-trap „warszawski modyfikowany”) – krawędź otworu powinna się znajdować w odległości 10 do 150mm od ściany.
- **Ważne!** Przypadku podłączenia systemem S-trap („warszawski”) konieczne jest zakupienie właściwej rury odpływowej fi110 typu L lub rury elastycznej, harmonijkowej aby zapewnić pewny odpływ ścieków,

Przykładowa rura harmonijkowa:

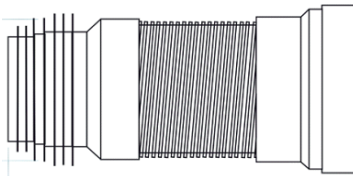


Ciśnienie wody

- Najniższe wymagane ciśnienie wody: 0,07 MPa (0,7 kgf/cm²), prędkość przepływu ≥ 4 L/min. Jeśli ciśnienie nie zostanie osiągnięte, produkt nie może działać właściwie.

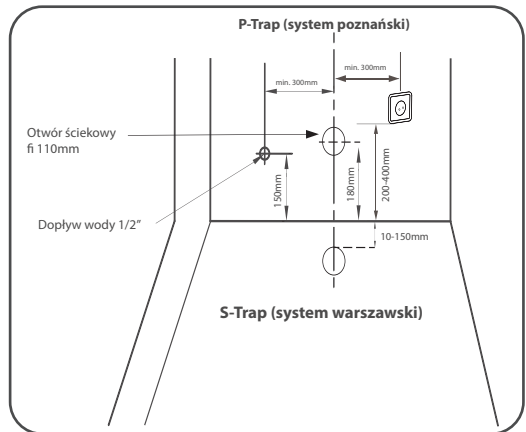

UWAGA! Położenie dopływu wody 1/2" oraz gniazdka elektrycznego jest możliwe z lewej lub prawej strony od otworu ściekowego. Należy pamiętać przy tym o zachowaniu minimalnego odstępu od osi otworu wynoszącego minimum 300mm.

Odległości otworów montażowych


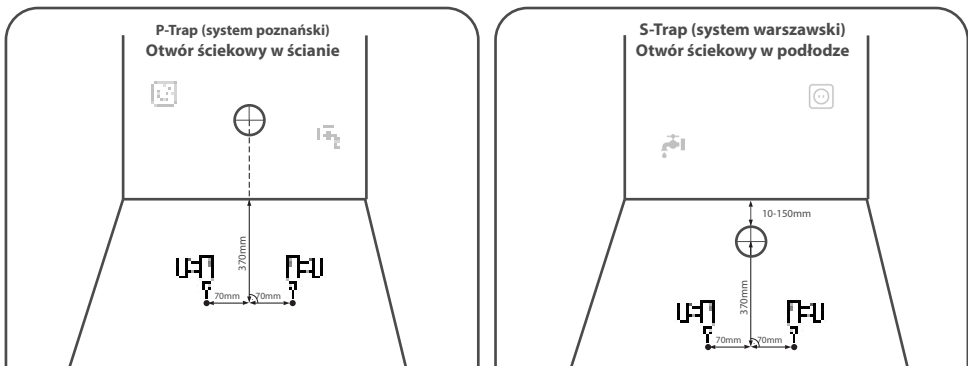


Najpierw należy zaznaczyć na podłodze linię 370mm od ściany lub środka otworu ściekowego w podłodze, a następnie zaznaczyć dwa określone punkty w odstępie 70mm z każdej strony od osi środka otworu ściekowego i wywiercić otwory fi10.

(1) Montaż miski ceramicznej na podłodze


- Wywiercić otwór w tych dwóch punktach i przymocować wsporniki do podłogi za pomocą śrub. (Rys. 1/2).
- Nałożyć odpowiednią rurę 110mm rurę (prostą z zestawu lub opcjonalną typu L – zakupioną osobno) z gumowym fartuchem na ceramiczny odpływ toalety a następnie włożyć gumowy pierścień uszczelniający na drugi koniec rury ściekowej. Delikatnie nasadzić na plastikowe uchwyty i posunąć miskę ceramiczną z rurą ściekową w kierunku wylotu ścieków na ścianie lub jednocześnie nasadzając na uchwyty umieścić koniec rury ściekowej typu L w otworze ściekowym.

Ważne. Ceramiczna miska jest bardzo ciężka i do jej posadowienia są niezbędne 2 osoby. Zalecamy wykorzystanie 2 listewek o szerokości 7-10cm i długości 40-70cm, na których można wstępnie postawić misę ceramiczną, a także łatwiej wycelować w zamontowane, plastikowe uchwyty (Rys. 1-2).

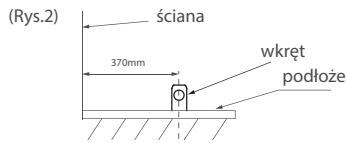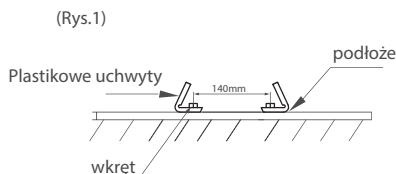


UWAGA. W przypadku montażu w systemie S-trap (system „warszawski”) należy uwzględnić odległość otworu $\phi 100$ i jego średnicę przy pomiarze punktów wiercenia otworów

(Rys.3)

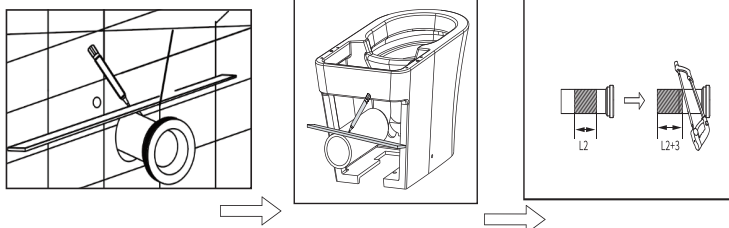


Po zainstalowaniu miski ceramicznej na miejscu, włóż plastikowe podkładki do dwóch bocznych otworów montażowych miski ceramicznej i wkręć długie śruby 3x100mm w ukryte w środku plastikowe uchwyty. Na koniec załóż kapturki. (Rys. 4)

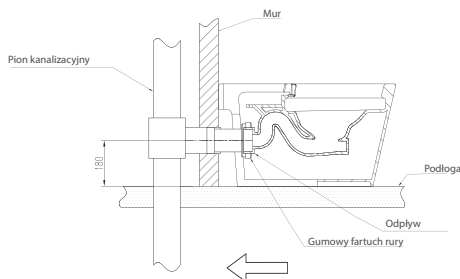

(Rys.4)

(2) Podłączenie zimnej wody

- Zakręcić dopływ wody w lokalu
- Zainstaluj w ścianie w otworze $\frac{1}{2}$ " zawór kątowy, uszczelniając taśmą teflonową. Odkręć wodę i sprawdź czy nie ma wycieków. Spuść minimum 3 litry wody do wiadra aby upewnić się, że w rurach nie ma nieczystości.
- Połącz przewody z trójnikiem $\frac{1}{2}$ " jak na rysunku. Pomiędzy trójnikiem a wężykiem (2) zalecamy umieszczenie filtra przepływowego (do prysznica, pralki lub zmywarki), z wymiennym wkładem o gęstości $100\mu\text{m}$ (filtr nie jest częścią zestawu). Np. WFST/1

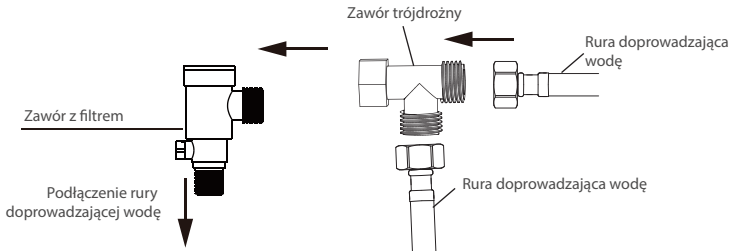


Metody instalacji

(3) Posmaruj silikonowym uszczelniaczem

Ważne. Do kompletnej instalacji konieczne jest przymocowanie miski ceramicznej do podłoża za pomocą silikonu sanitarnego. Zabrania się pełnego korzystania z toalety bez silikonu.

Przed nałożeniem silikonu należy sprawdzić działanie wszystkich funkcji toalety, oraz wykluczyć ewentualne wycieki (patrz: podłączenie do prądu)

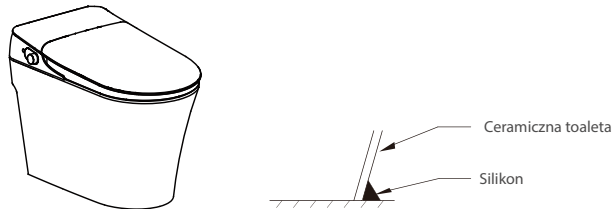

Nałożyć silikon sanitarny wokół krawędzi i wykończyć powierzchnię krzywką. Czas schnięcia silikonu podaje producent na tubie. W tym czasie należy uważać aby nie uszkodzić powierzchni spoiny.

Korzystanie z toalety jest możliwe po pełnym utwardzeniu silikonu.



(4) Podłączenie do prądu

Podłączyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Włączyć zasilanie naciskając duży przycisk na module przeciwporażeniowym. Zapali się lampka, a toaleta się włączy, przeprowadzając test systemu. Po zakończeniu, przetestować działanie modułu – nacisnąć mały przycisk. Zostanie odcięty dopływ prądu.

✓ 230V

✓ 50Hz

✓ Bezpiecznik minimum 10A

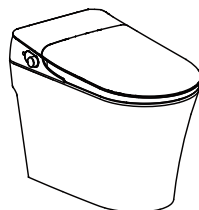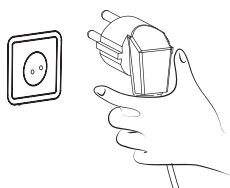

Jeżeli test się powiódł – nacisnąć duży przycisk na module.



UWAGA

- Nie spryskuj wodą deski sedesowej ani wylotu suchego powietrza.
- Jeżeli urządzenie zostało dostarczone z miejsca o dużej różnicy temperatury (dużo niższej lub dużo wyższej) odczekać min. 2 godziny aby temperatura urządzenia ustabilizowała się.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki lub obrażenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji instalacji lub poprzez zastosowanie niewłaściwych komponentów podczas instalacji.

Metody instalacji


(5) Zalecamy wypełnienie poniższej listy inspekcyjnej:

Lista inspekcyjna

- Urządzenie podłączone do gniazda prądu zmiennego 220-240v, 10A, 50Hz z uziemieniem
- Wtyczka oraz gniazdo nie może być obluźowane
- Upewnij się, że zawór kontowy 1/2" jest otwarty
- Sprawdzić wszystkie mocowania, wkręty i śruby, połączenia węży, instalację filtra przepływowego (nie znajduje się w zestawie)
- Kontrolka zasilania na module przeciwporażeniowym jest zapalona
- Wszystkie funkcje toalety, jak splukiwanie, opuszczanie i podnoszenie pokrywy i deski sedesowej, wszystkie przyciski na pilocie są sprawne


Pilot zdalnego sterowania

- Ważne. Pilot zdalnego sterowania jest zasilany dwiema bateriami alkalicznymi 1.5V AA. Baterie nie znajdują się w zestawie.
- Należy używać wyłącznie baterii markowych, dobrej jakości. Nie wolno używać tanich baterii, cynkowo-węglowych, które mogą „wylać” podczas użytkowania.

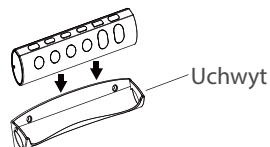

Odtłuść miejsce instalacji uchwytu pilota zdalnego sterowania.
Przyklej uchwyt za pomocą dwustronnej taśmy 3M. Docelowo zalecamy przykręcenie uchwytu dostarczonymi wkrętami rozporowymi


Środki ostrożności przed użyciem

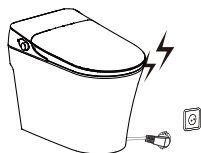


Podczas burzy wyjmij wtyczkę z kontaktu



UWAGA

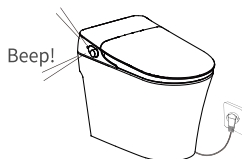

Po kompletnej instalacji, toaleta przeprowadzi test systemu zakończony sygnałem dźwiękowym

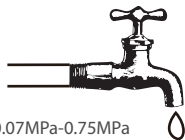

0.07MPa-0.75MPa

Najniższe wymagane ciśnienie wody: 0,07 MPa (0,7 kgf/cm²),
prędkość przepływu $\geq 4\text{L/min}$. Jeśli ciśnienie nie zostanie osiągnięte, produkt nie może działać właściwie

- Podczas codziennego używania unikaj spryskiwania i polewania urządzenia wodą.
- Jeżeli pilot nie jest będzie używany przez dłuższy czas. Wyjmij z niego baterie.
- Nigdy nie stawiaj ani nie pozostawiaj przedmiotów na automatycznej pokrywce oraz na desce sedesowej. Obce przedmioty mogą zablokować lub trwale uszkodzić mechanizm otwierania




UWAGA



Nigdy nie siadaj na zamkniętej pokrywce co może być przyczyną mechanicznego uszkodzenia.
Nigdy nie opieraj się o otwartą pokrywę toalety



Nigdy nie przykrywaj deski sedesowej ręcznikami, ścierkami lub pokrowcami, gdyż spowodują one niewłaściwe działanie czujnika indukcyjnego i niewłaściwe działanie toalety.

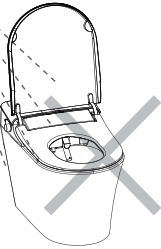

Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia gdyż może ono spowodować trwałą zmianę koloru materiału toalety



UWAGA




Nigdy nie spryskuj płynami fizjologicznymi elementów toalety



Nie unosz lub nie opuszczaj pokryw i deski sedesowej ręcznie. Nie używaj siły. Oba elementy można podnosić i popuszczać jedynie pilotem i sensorem nożnym



Nigdy nie polewać wodą lub nie zamaczać pilota zdalnego sterowania

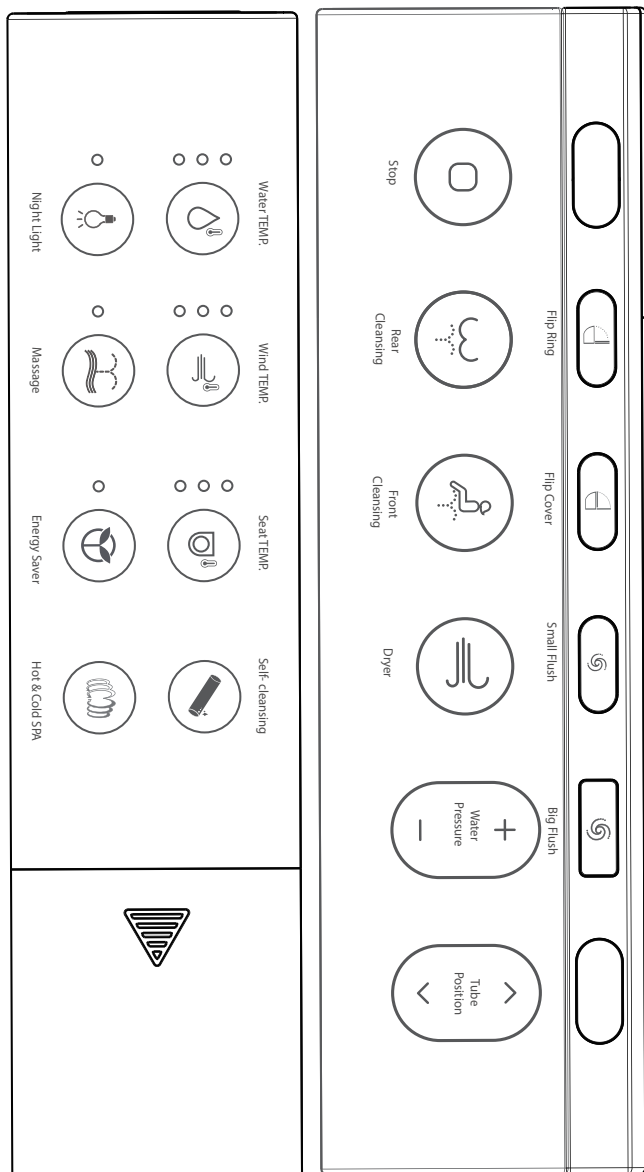

**STOP**

(Stop)

Zatrzymuje uruchomione funkcje i procesy. , Gdy siedzenie nie jest zajęte, naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP. Gdy toaleta jest zamknięta, naciśnij i przytrzymaj STOP przez 5 sekund aby wyłączyć urządzenie i przejść w tryb czuwania. Czujnik nożny oraz radar nie reagują na obecność człowieka. Ponowne naciśnięcie STOP włącza urządzenie i wszystkie jego funkcje.

**REAR CLEANSING**

(Mycie tylne)

W pozycji siedzącej przycisk uruchamia funkcję "mycie tyłu" (mycie męskie). Czas trwania funkcji to 4 minuty. Można zatrzymać ją w dowolnym momencie naciskając STOP.

Ponowne naciśnięcie przycisku uruchamia ruch oscylacyjny dyszy myjącej. Kolejne naciśnięcie wyłącza oscylację

**FRONT CLEANSING**

(Mycie przednie)

W pozycji siedzącej przycisk uruchamia funkcję "czyszczenie przodu" (mycie kobiece). Czas trwania funkcji to 4 minuty. Można zatrzymać ją w dowolnym momencie naciskając STOP.

Ponowne naciśnięcie przycisku uruchamia ruch oscylacyjny dyszy myjącej. Kolejne naciśnięcie wyłącza oscylację

Instrukcja do pilota



DRYER

(suszarka)

W pozycji siedzącej przycisk uruchamia suszarkę. Funkcja suszenia trwa 4 minuty. Można zatrzymać ją w dowolnym momencie naciskając STOP.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku uruchamia funkcję dezodoryzacji

WATER PRESSURE

(ciśnienie wody)

W trybie mycia służy do zwiększania/zmniejszania ciśnienia wody z dyszy. Ciśnienie wody można regulować w 3 poziomach. Każde naciśnięcie przycisku +/- zwiększa lub zmniejsza ciśnienie o jeden poziom.

TUBE POSITION

(pozycja dyszy)

Służy do regulacji położenia dyszy i strumienia wody w trakcie mycia. Pozycję dyszy można regulować w 3 krokach. Przyciskami $\wedge$ / $\vee$ zmieniaj pozycję o jeden krok aby osiągnąć optymalną pozycję.



FLIP RING

(otwarcie deski)

Gdy toaleta jest nieużywana (nikt nie siedzi na desce sedesowej), naciśnij przycisk "FLIP RING", aby automatycznie otworzyć/zamknąć deskę sedesową.

Wskazówka: gdy pokrywa i deska są zamknięte, naciśnięcie tego przycisku otworzy natychmiast pokrywę i deskę sedesową w trybie przyspieszonym

**FLIP COVER**

(otwarcie pokrywy)

Gdy toaleta jest nieużywana (nikt nie siedzi na desce sedesowej), naciśnij przycisk "FLIP COVER", aby automatycznie otworzyć/zamknąć pokrywę.

**SMALL FLUSH**

(małe spłukanie)

Po naciśnięciu przycisku nastąpi spłukanie toalety małą ilością wody. Ta funkcja nie obsługuje pracy ciągłej. Musisz odczekać kilkanaście sekund na napełnienie wewnętrznego zbiornika aby spłukać ponownie

**BIG FLUSH**

(pełne spłukanie)

Po naciśnięciu przycisku nastąpi spłukanie toalety dużą ilością wody. Musisz odczekać kilkadziesiąt sekund na napełnienie wewnętrznego zbiornika aby spłukać ponownie

Instrukcja do pilota



WATER TEMP.

(temperatura wody)

Służy do regulacji temperatury wody w trybie mycia. Dostępne są 4 poziomy w zakresie od 0 do 3, gdzie 0 to temperatura wody w sieci wodociągowej a 3 to temperatura podgrzania do 40°C



WIND TEMP.

(temperatura suszenia)

Służy do regulacji temperatury nadmuchu suszarki. Dostępne są 4 poziomy w zakresie od 0 do 3, gdzie 0 to temperatura pokojowa a 3 to temperatura grzania ok 42°C. Należy ustawić komfortową temperaturę nadmuchu.



SEAT TEMP.

(temperatura deski)

Służy do regulacji temperatury deski sedesowej. Dostępne są 4 poziomy w zakresie od 0 do 3, gdzie 0 to temperatura pokojowa, a 3 to temperatura grzania ok 38°C.

AUTOMATIC FLUSHING

(automatyczne splukiwanie)

1. Opuść siedzenie bezpośrednio po myciu i a toaleta zamknie pokrywę i nastąpi automatyczne splukiwanie
2. W celu zachowania najwyższej higieny nie powinno się splukiwać wody w trakcie siedzenia na desce sedesowej lub przy otwartej pokrywie

**SELF- CLEANSING**

(automatyczne czyszczenie dyszy)

Pozwala przeprowadzić czyszczenie dyszy myjącej. Gdy toaleta nie jest używana, otworzyć pokrywę i deskę sedesową przyciskiem FLIP RING. Następnie nacisnąć SELF CLEANSING.

Dysza myjąca się wysunie i będzie delikatnie polewana niewielką ilością wody. W tym czasie można ją manualnie przetrzeć ściereczką z niewielką ilością delikatnego środka do mycia naczyń. Po ok 2 minutach dysza schowa się automatycznie

**NIGHT LIGHT**

(nocne podświetlenie)

Włącza/wyłącza podświetlenie miski toaletowej białym światłem.

**MASSAGE**

(masaż pulsacyjny)

Włącza/wyłącza mycie strumieniem pulsującym

**ENERGY SAVER**

(oszczędzanie energii)

Włącza/wyłącza tryb oszczędzania energii co jest sygnalizowane ikonką na wyświetlaczu. Tryb oszczędzania dotyczy głównie podgrzewania deski sedesowej. Nie jest wtedy grzana w trybie ciągłym, a rozgrzewa się dopiero gdy zostanie wykryte ciało. Po zakończeniu używania, po 10 minutach, temperatura deski obniża się do temperatury pomieszczenia .

Instrukcja do pilota



HOT&COLD SPA

(mieszane mycie)

Podczas mycia przodu lub tyłu, włącza/wyłącza tryb zamienne mycia wodą ciepłą i chłodną (temperatura sieci wodnej). Ważne. Gdy temperatura wody jest ustawiona na poziom 0, nie ma możliwości korzystania z funkcji HOT&COLD SPA.

RING COVER INDUCTION

(Sensor nożny)

Toaleta jest wyposażona w radar zbliżeniowy, automatycznie otwierający pokrywę toalety i zwilżający miskę ceramiczną wodą (pre-płukanie). Radar może być wyłączony lub ponownie włączony naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku FLIP COVER przez 3-5 sekund.

W dolnej, prawej części miski ceramicznej znajduje się sensor nożny. Zbliżenie stopy umożliwia bezdotykowe otwarcie pokrywy > otwarcie deski sedesowej > zamknięcie i spuszczenie wody.





POKRĘTŁO STERUJĄCE

Z prawej strony toalety znajduje się pokrętło sterujące, którym można uruchomić podstawowe, najczęściej używane funkcje.



Funkcja spłukiwania: gdy toaleta nie jest w użyciu, naciśnij krótko aby spłukać miskę ceramiczną. Gdy siedzisz na desce, długie naciśnięcie pokrętła (3s) uruchamia spłukanie oraz suszenie

Funkcja stop: krótkie naciśnięcie zatrzymuje trwanie bieżącej funkcji/czynności. Gdy toaleta jest nieużywana, naciśnięcie i przytrzymanie 3-5s przełącza ją w tryb gotowości (wyłącza wszystkie funkcje i wyświetlacz). Może być zapalona jedynie lampka informacyjna przy sensorze nożnym



Mycie przednie (kobiety): gdy siedzisz na desce, przekręć pokrętło zgodnie ze wskazówkami zegara. Ponowne przekręcenie gałki, włącza/wyłącza mycie oscylacyjne.



Mycie tylne (mężkie): gdy siedzisz na desce, przekręć pokrętło przeciwnie do wskazówek. Ponowne przekręcenie gałki, włącza/wyłącza mycie oscylacyjne.

Ważne. Funkcje mycia przedniego, tylnego oraz suszenia, mają zachowane wcześniejsze ustawienia za pomocą pilota zdalnego sterowania.

WYŚWIETLACZ

Na wbudowanym wyświetlaczu pojawiają się informacje związane z działaniem i ustawieniami toalety.

Ważne. Górna część toalety i wyświetlacz powinny być przykryte dołączoną do zestawu pokrywą z zaczepami magnetycznymi. Zabezpiecza ona mechanizmy i elektronikę przed zamoczeniem



Ikona towarzyszy wskazaniu aktualnej temperatury wody mycia



Ikona towarzyszy wskazaniu aktualnej temperatury deski sedesowej



Ikona wskazuje uruchomione oszczędzanie energii

27 °C

Wskazanie temperatury pomieszczenia, gdy toaleta nie jest używana.


W trakcie używania wskazuje temperaturę konkretnych funkcji w połączeniu z ikonami

F0

Pokazuje poziom danej funkcji (grzanie, temperatura wody, siedziska) w trakcie ustawiania na pilocie zdalnego sterowania

BATTERY BOX

Awaryjne użycie w przypadku braku prądu

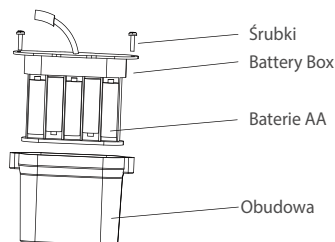



Toaleta niestety nie działa w przypadku braku zasilania. Jednak będzie możliwe skorzystanie z niej w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu zasilania awaryjnego pochodzącego z BATTERY BOXa znajdującego się w zestawie.

W przypadku wyłączenia prądu:

- Odkręć dwa wkręty krzyżakowe obudowy BATTERY BOXa i wyjmij pojemnik na baterie ze środka
- Włóż do pojemnika, zgodnie z oznaczeniem polaryzacji +/- 10 nowych, markowych baterii alkalicznych 1,5V AA (grube paluszki). Zamknij i zakręć wkrętami obudowę BATTERY BOXa. Baterie nie znajdują się w zestawie

Ważne. Nie można stosować tanich baterii cynkowo-węglowych. Nie należy stosować akumulatorów NICD, NIMH, ze względu na niższe napięcie zasilania.

UWAGA. Nie należy trzymać baterii w BATTERY BOX długi czas aby uniknąć ewentualnego wylania baterii. Zalecamy instalowanie baterii tylko w przypadku wyłączenia głównego zasilania.

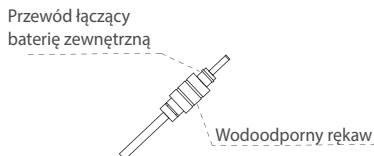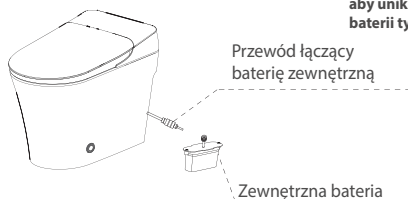

1. Odłącz wtyczkę zasilania toalety z gniazdka (na wypadek włączenia prądu)
2. Złokalizuj krótki przewód z tyłu toalety (w części ceramicznej) z okrągłą wtyczką „męską” zakończoną silikonowym kapturkiem.
3. Zdejmij kapturek i połącz z gniazdkiem BATTERY BOXa



4. Korzystanie z toalety jest możliwe tylko za pomocą pokręta sterowania i tylko w zakresie spłukiwania wody.
5. Korzystanie z funkcji mycia, suszenia, grzania deski, nie jest możliwe
6. Zawsze po zakończeniu awaryjnego użycia, odłącz BATTERY BOX od wtyczki toalety, i zabezpiecz wtyczkę silikonowym kapturkiem

Metody codziennej konserwacji

- Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do wnętrza urządzenia podczas konserwacji.
- Używaj wyłącznie nieinwazyjnych i delikatnych środków myjących i wody. Pamiętaj, aby wytrzeć detergent po czyszczeniu i uniknąć pozostawienie go w szczelinach.


Konserwacja powierzchni z tworzyw sztucznych

- Przetrzyj czystą, miękką, wilgotną ściereczką powierzchnie z tworzyw sztucznych
- Dopuszczalne jest użycie niewielkiej ilości np. płynu do mycia naczyń
- ⊗ NIE POLEWAĆ WODĄ
- ⊗ NIE UŻYWAĆ PAST, MLECZEK, PŁYNÓW CZYSZCZĄCYCH ZAWIERAJĄCYCH MIKROGRANULKI LUB DROBNE CZĄSTKI
- ⊗ NIE WYSUSZAĆ ZA POMOCĄ PAPIEROWYCH RĘCZNIKÓW LUB TWARDYCH ŚCIEREK
ABY UNIKNĄĆ PORYSOWAŃ

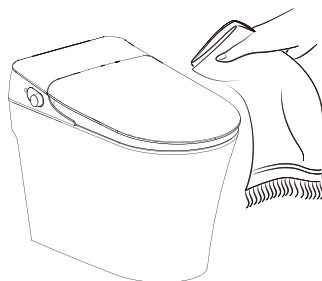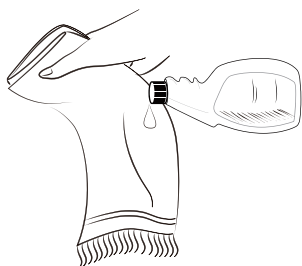


Konserwacja dyszy

- Gdy toleta nie jest używana przyciskiem na pilocie włącz SELF CLEANSING. Dysza myjąca się wysunie i będzie delikatnie polewana niewielką ilością wody. W tym czasie można ją manualnie przetrzeć ściereczką z niewielką ilością delikatnego środka do mycia naczyń. Po ok 2 minutach dysza schowa się automatycznie

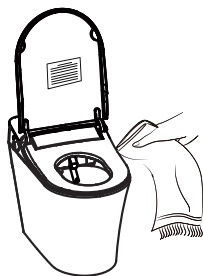

1

--- Zakręć dopływ wody na zaworze kątowym ---



ZAKRĘCONY

2


Użyj wilgotnego ręcznika i połóż go na desce sedesowej, aby zasymulować obecność ciała.

--- Uruchom z pilota funkcję mycia tylnego aby opróżnić system z wody (być może będzie konieczne dwukrotne uruchomienie tej funkcji)



3

--- Odłącz zasilanie toalety wyjmując kabel z gniazdka lub naciskając mały przycisk na module przeciwporażeniowym

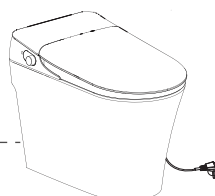

4

--- Wyjmij baterie z pilota ---



WAŻNE

⚠ Surowo zabrania się spryskiwania wodą toalety lub wlewania wody do otworu suszarki!

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa	Na desce sedesowej znajduje się ręcznik, szmatka, lub inne ciało obce	Usuń ciało obce z deski
	Włączony tryb czuwania	Naciśnij przycisk STOP aby wyjść z trybu czuwania
	Odłączony dopływ prądu	Sprawdź bezpieczniki w lokalu i upewnij się, że jest prąd w sieci
	Złe luźne gniazdko lub wtyczka w gniazdku	Popraw instalację gniazdko i pewnie podłącz wtyczkę
	Duży przycisk w module przeciwporażeniowym nie jest wciśnięty (dioda się nie pali)	Naciśnij przycisk na module aby zapaliła się lampka
Brak wody	Zakręcony zawór kątowy	Naciśnij przycisk STOP aby wyjść z trybu czuwania
	Zakręcony zawór główny w lokalu	Odkręć zawór główny
	Filtr przepływowy (pralkowy) jest zablokowany nieczystościami	Wymień filtr, wymień wkład filtra
	Wążek wodny jest zagięty lub zablokowany	Wyeliminuj zagięcie, wymień wążek na nowy
Słabe ciśnienie wody do mycia	Ustawienie zbyt małe ciśnienie myjącej wody	Zwiększ ciśnienie wody na pilocie
	Filtr dopływowy zablokowany lub brudny	Wymień filtr, wymień wkład filtra
	Zablokowana (zanieczyszczona) dysza myjąca	Wyczyść dyszę myjącą
Niska temperatura wody w dyszy myjącej	Ustawienie temperatury wody na niski poziom	Zwiększ temperaturę wody na pilocie.
Woda przestaje płynąć podczas mycia	- Naciśnięty przycisk mycia lub pokrętło boczne - Deska została opuszczona przez ciało	Naciśnij przycisk mycia lub przekręć pokrętło

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Deska nie grzeje	Ustawienie grzania deski jest na niskim poziomie	Ustaw wyższą temperaturę grzania deski na pilocie
	Ustawienie trybu oszczędzania energii	Wyłącz tryb oszczędzania energii
	Brak zasilania	Sprawdź zasilanie w lokalu, sprawdź podłączenie do gniazdka
Temperatura suszenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka	Ustawienie temperatury suszenia	Ustaw właściwą temperaturę suszenia na pilocie
Suszenie zostało przerwane w trakcie czynności	- Naciśnięcie przycisk na pilocie lub pokrętko boczne - Ciało opuszcilo deskę sedesową	Naciśnij ponownie przycisk suszenia

Dane techniczne:

Nazwa	SMART KOMPAKT TOALETA PREMIUM MT5704
Moc znamionowa	1080W ①
Maksymalna moc	1500W ②
Napięcie znamionowe	AC 220-240V~ 50Hz
Temperatura wody wlotowej	1-35°C
Temperatura otoczenia	0-40°C
Metoda zaopatrzenia w wodę	Bezpośrednie połączenie z drogą wodną
Zakres roboczy ciśnienia wody	0.07Mpa-0.75Mpa0.07MPa(dynamic)
Urządzenie zabezpieczające	Urządzenie zabezpieczające przed wyciekami, urządzenie zabezpieczające przed nadciśnieniem wody

Nazwa		SMART KOMPAKT TOALETA PREMIUM MT5704	
Urządzenie czyszczące	Metoda ogrzewania		Natychmiastowy
	Temperatura ciepłej wody		Cztery poziomy (normalna temperatura - ok. 40°C)
	Wyrzut ilość	Ogólny	Około 0,3 -0,75 l/min
		Bidet	Około 0,3 -0,75 l/min
		Samoczyszczący	Około 0,3 -0,75 l/min
Urządzenie zabezpieczające		Regulator temperatury, bezpiecznik temperaturowy przełącznik wrażliwy na temperaturę	
Urządzenie dezodorujące	Urządzenie dezodorujące	Dezodorant Acticarbon + Kataliza	
	Objętość powietrza	0.2m3/min	
Urządzenie suszące	Temperatura wiatru	Cztery stopnie temperatury powietrza (temperatura normalna 55°C)	
	Urządzenie zabezpieczające	Regulator temperatury, bezpiecznik temperaturowy	
Izolowany pierścień siedziska	Temperatura powierzchni	4 stopnie (temperatura normalna – ok. 40°C)	
	Urządzenie zabezpieczające	Regulator temperatury, bezpiecznik temperaturowy	
	Ciche zamykanie	Urządzenie amortyzujące siedzisko i pokrowiec	
	Moc	45W	