

# TABLET UNIVERSAL POWER ADAPTOR

EN

## MT6267

## User Manual

### Prepare to use

1. Find on the device's SN label or in the specification, value of DC voltage
2. Using switch in the power adaptor set correct DC voltage
3. Assembly correct DC tip, compatible with power socket in Your device, on DC plug. We strongly advise to put first desired tip alone to the socket to be sure it fit perfectly
4. Connect power cord to AC100 ~240V 50/60Hz Power source. The power adaptor will emitting a heat what is normal during work.



### NOTE:

**Before connecting this power adaptor to Your device, check the power requirements. Setting wrong value of voltage will damage Your device. Media-Tech is not responsible for computers damages caused by wrong voltage setting.**

# TABLET UNIVERSAL POWER ADAPTOR

MT6267

Instrukcja obsługi

PL

## Przygotowanie do pracy

1. Odczytaj na tabliczce znamionowej lub w specyfikacji urządzenia właściwą wartość napięcia
2. Ustaw właściwe napięcie przełącznikiem zasilacza
3. Załóż na okrągłą końcówkę kabla zasilającego wtyczkę zasilającą właściwą dla modelu Twojego urządzenia (zalecamy uprzednie podłączenie samej wtyczki do gniazda, powinna wejść w gniazdo zasilania bez nadmiernego oporu lub luzu).
4. Kabel zasilający zasilacz do gniazda elektrycznego. Zasilacz podczas pracy emituje ciepło co jest normalnym zjawiskiem podczas pracy



**Ważne:** Przed podłączeniem tego zasilacza do urządzenia, sprawdź jakim napięciem powinno być ono zasilane. Podłączenie zasilacza z ustawionym niewłaściwym napięciem może nieodwracalnie je uszkodzić. Media-Tech nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane ustawieniem niewłaściwego napięcia zasilającego.

# TABLET UNIVERSAL POWER ADAPTOR

MT6267

Használati útmutató

## Előkészítés használatra

1. Keresse meg a tölteni kívánt eszköz SN matricáján vagy a specifikációban a DC feszültség értékét.
2. A kapcsoló segítségével állítsa be a töltőn a megfelelő DC feszültséget
3. Csatlakoztassa a megfelelő töltőfejet a töltőhöz. Javasoljuk, hogy először csak a töltőfejet próbálja bele a csatlakoztatni kívánt eszköz töltőaljzatába.
4. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz AC100~240V 50/60Hz.



## FIGYELEM:

Használat előtt feltétlenül győződjön meg a feszültség beállítás megfelelő voltáról! Helytelen feszültség beállításból fakadó kárért a Media-Tech semmilyen felelősséget nem vállal.

HU


# TABLET UNIVERSAL POWER ADAPTOR

## MT6267

## Gebrauchsanweisung

### Einstellung vor der ersten Verwendung:

1. Bitte prüfen Sie auf Ihrem SN-Aufkleber, die vorgegebene DC Voltzahl/ Spannung
2. Bitte stellen Sie nun die entsprechende DC Voltzahl/Spannung mit Hilfe des Reglers an dem Ladegerät ein.
3. Bitte wählen Sie nun den passenden Adapterstecker für Ihr Gerät aus. Wir empfehlen Ihnen vor der Verwendung den Adapterstecker testweise mit Ihre Gerät zu verbinden. Der Adapterstecker soll ohne Gewalt und nicht zu lose in die entsprechende Aufnahmen von Ihrem Gerät passen.
4. Schließen Sie nun das Ladegerät an eine Steckdose an. Es ist normal, dass das Ladegerät während des Ladevorganges sich leicht erwärmt.

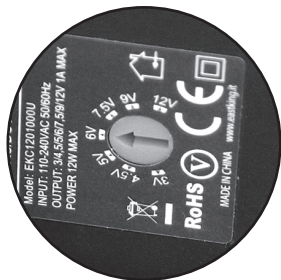

DE

**Wichtig: bevor Sie das Ladegerät an Ihr Gerät anschließen, müssen Sie die Stromvorgaben für Ihr Gerät überprüfen. Falls Sie die Voltzahl/Spannung falsch einstellen, könnte durch fehlerhafte Bedienung Ihr Gerät beschädigt werden. Media-Tech haftet nicht für eventuelle Schäden an Ihrem Gerät, die aus einer falsch eingestellten Voltzahl/Spannung hervorgerufen sind.**


# TABLET UNIVERSAL POWER ADAPTOR

## MT6267

## Návod k použití

### Příprava k použití

1. Najděte na štítku přístroje nebo na specifikaci na obalu hodnotu stejnosměrného napětí
2. Použitím přepínače nastavte napájecí adaptér na správné napětí
3. Vložte shodný konektor s Vaším tabletem do adaptéru. Doporučujeme vyzkoušet vhodný konektor ještě před zasunutím DC adaptéru do sítě.
4. Připojte napájecí kabel k AC100 ~240V 50/60H do sítě. Napájecí adaptér se může při práci lehce zahřívat.

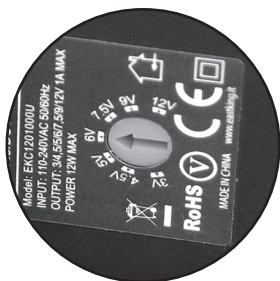

### POZNÁMKA:

Před připojením napájecího adaptéru k Vašemu zařízení, zkontrolujte, zda splňuje požadavky na napájení. Nastavení nesprávné hodnoty napětí může poškodit Vaše zařízení. Media-Tech není zodpovědný za škody způsobené nesprávným nastavením napětí.

# TABLET UNIVERSAL POWER ADAPTOR

MT6267

Manual del usuario

## Preparación para el uso

1. Lea las características y especificaciones del voltaje adecuado para su dispositivo
2. Ajuste el interruptor de alimentación al voltaje deseado
3. Coloque el adaptador adecuado para su dispositivo (se recomienda comprobar el adaptador antes de realizar la conexión a la toma de corriente, el adaptador debe entrar en la toma de corriente sin resistencia o juego excesivo).
4. CA, cable de alimentación. Durante el funcionamiento, es normal que la fuente de alimentación irradie calor.



ES

**Importante : Antes de conectar la fuente de alimentación a la unidad, verifique el voltaje que se suministra. Conecte el adaptador de CA con el conjunto de voltaje incorrecto puede dañar irreversiblemente ellos.**

**Media-Tech no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por el uso de la fuente de alimentación incorrecta.**

# TABLET UNIVERSAL POWER ADAPTOR

## MT6267

## Ръководство за потребителя

### Подготовка за употреба

1. Проверете по серийния номер от етикета на устройството или в спецификацията стойността на DC напрежението
2. Като използвате превключвателя на захранващия адаптор настройте правилното DC напрежение.
3. Използвайте правилната DC буска, която е съвместима с гнездото за зареждане на вашето устройство. Препоръчваме да поставите желаната буска в гнездото, за да бъдете сигурни, че съвпадат.
4. Свържете захранващия кабел към AC100 ~ 240V 50/60Hz източник. Адаптерът на захранването ще загрее, което е нормално по време на работа.



BG

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Преди да свържете захранващия адаптер към Вашето устройство, проверете изискванията за мощност. При настройка на грешна стойност на напрежение ще повредите устройството. Media-Tech не носи отговорност за компютърни повреди, причинени от настройка на погрешно напрежение.

# TABLET UNIVERSAL POWER ADAPTOR

## MT6267

## Príprava k používaniu

1. Nájdite na štítku prístroja alebo na špecifikácii na obale výrobku hodnotu rovnomerného napätia.
2. Použitím prepínača nastavte napájací adaptér na správne napätie.
3. Vložte zhodný konektor s Vaším tabletom do adaptéru. Odporúčame vyskúšať vhodnosť konektoru ešte pred zasunutím DC adaptéru do siete.
4. Pripojte napájací kábel k AC100 ~ 240V 50/60Hz do siete. Napájací adaptér sa môže pri práci ľahko zahrievať.



### POZNÁMKA:

Pred pripojením napájacieho adaptéru k Vášmu zariadeniu, skontrolujte, či spĺňa požiadavky na napájanie. Nastavením nesprávnej hodnoty napätia môže poškodiť Vaše zariadenie! Media-Tech nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym nastavením napätia.

SK



- D Hinweis zum Umweltschutz:**  
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/UE in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.
- F Remarques concernant la protection de l'environnement:**  
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "piles" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usagé aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.
- E Nota sobre la protección medioambiental:**  
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/UE en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y las pilas recargables, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunitarios o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedarán definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, y las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.
- PL Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**  
Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dła środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.
- EN Environmental guidance:**  
The device is marked with the symbol of a crossed out waste container, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment. Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of after the end of their useful life together with other household waste. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe way, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where he purchased the equipment.
- H Környezetvédelmi tudnivalók:**  
Az európai irányelvek 2012/19/UE alapján szerint, a megjelölt ipodpönttől kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékek nem szabad a háztartási szeméthez dobni. Az elhasznált és mulokéskoptelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás közt mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlási helyre. A termék csomagolásán fűtűtetett szimbólum egyértelműen jelzi az erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaválása vagy bármilyen formában történő újra-hasznosítása közös hozzájárulás környezetiünk védelméhez.
- CZ Ochrana životního prostředí:**  
Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být zlikvidovány podle zákona na místech k tomu určených. Recyklaci nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispíváte k ochrane našeho životního prostředí!
- SK Ochrana životného prostredia:**  
Európska smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia na miestach k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návodě na použitie, alebo na balení výrobku. Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov prispievate v značnej miere k ochrane vášho životného prostredia.
- CRO Napomena o zaštiti okoliša:**  
Nakon provedbe Evropske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeći: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Potrošači su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog radnog vijeka na javne sakupljačke točke postavljene u tu svrhu ili na prodajno mjesto. Pojednosto to me definirane su nacionalnim zakonodavstvom dotične zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranje označava da proizvod podliježe ovim propisima. Recikliranjem, odbijanjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.
- BG Забелџка за опазване на околната среда:**  
След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електричните и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битови отпадъци. Потребителите са задължени по закон да връщат електричните и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот в публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или в място на продажба. Подробностите за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Този символ на продукта, ръководството за експлоатация или опаковката показва, че продуктът е предмет на тези правила. Чрез рециклиране, отхвърляне на материалите или друга форми на използване на стари устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.
- RO Notă privind protecția mediului:**  
După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detaliu privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este supus acestui regulament. Prin reciclare, refuzarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejerea mediului nostru.